# WMX-U04 のアップデート方法

## ご注意　アップデートを行う前に必ずお読みください。

1．アップデート作業を行うときには、パソコンの電源を切らないでください。
　場合によってはお客様のパソコンの省電力設定により、パソコンの電源が切れる場合があります。
　設定をご確認の上、作業を行ってください。
2．起動中の他のアプリケーションソフトは全て終了させてからアップデート作業をおこなってください。
3．アップデートの実行中は本製品を取り外さないでください。
　また、不測の事態によりアップデートが強制終了してしまった場合は、もう一度 updater100.exe を実行する事で修復することができます。
　※ 強制終了のタイミングによっては、復旧が困難な場合もあります。
4．本アップデートプログラムは、製品が正常に認識された状態でなければ、アップデートを完了できません。
　製品がパソコンに正しく認識されるには、パソコンへ接続後、5 ～ 10 秒程かかります。
5．WMX-U04 以外のアップデートには対応しておりません。
6．アップデータープログラムの起動後、ファイル転送の経過を表示するバーが表示されるまで、約5秒程かかります。
　この間には WMX-U04 本体の抜き差しを行わないでください。
　また、サスペンド／スリープモードなどへのモード移行も誤動作の要因となります。
7．アップデートは下記の順に実行されます。
　7-1. ファームウェア更新
　　更新処理を途中で強制終了した場合は、ファームウェアが破損してしまい、製品を認識できなくなります。
　　復旧するためには、アップデータ（updater100.exe）を再度実行してください。
　7-2. ユーティリティーの更新
　　ユーティリティーの更新中は、キャンセルボタン、または、[×] ボタンにて処理を中断することができます。
　　更新を中断した場合は、ユーティリティーのインストールが不全な状態ですので、一旦アンインストールした後、
　　再度インストールを行う必要があります。また、更新の経過を示すバー表示が完了まで変化した後、お使いのパソコン環境によっては、
　　完了までに時間がかかる事があります。(5 分～ 10 分 )
　7-3. ドライバー更新
　　更新処理を中断した場合、接続ユーティリティーを起動したときに、製品を認識できない場合があります。
　　この場合、一旦アンインストールを行ったのち、再度インストールを実行することで復旧可能です。

## 1. インストールする

添付の取扱説明書をごらん頂き、
WMX-U04のソフトウェアのインストールをおこなってWMX-U04を使用できる状態にしてください。

## 2. ダウンロードする

1. 当社ホームページサポートライブラリ（http://www.iodata.jp/lib)）から入手します。
2. ダウンロードしたファイルを実行します。（自動的に解凍されます）

## 3. アップデートする

アップデートを行うには、専用のソフトウェア updater100.exe を使用し、
WMX-U04 を接続したパソコンでアップデートを行います。

解凍したフォルダにある「updater100.exe」をダブルクリックします。

**アップデート対象の場合**

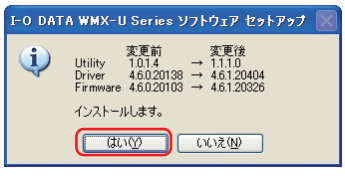


アップデート実行後のバージョンを確認し、
「はい」をクリックして先へ進みます。

**アップデート対象外の場合**

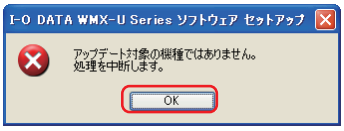


※すでにアップデート済であったり、
アップデート対象でない場合に表示されます。
この場合アップデートは不要です。

**WMX-U04 が接続されていない場合**

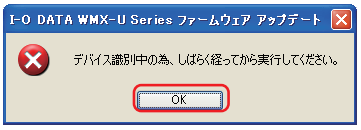


WMX - U04が未装着の場合は装着してください。
製品が認識されるまで、しばらく待ってから、
もう一度アップデーターを実行してください。

次へ続く→

# アップデート画面

1）次へをクリックします。

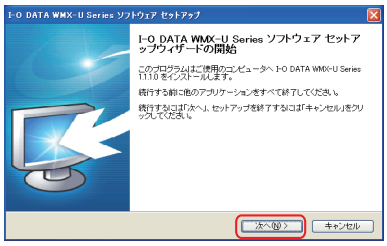


2）使用許諾契約書をよく読み、「同意する」にチェックして「次へ」をクリックします。

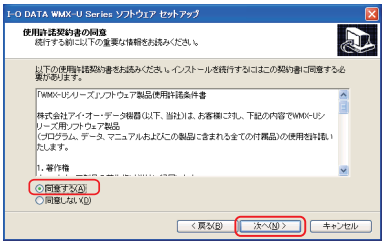


**Windows XP のみ**

通常は、「いいえ」をクリックします。

※「はい」をクリックすると、アップデート完了後に再起動が行われます。

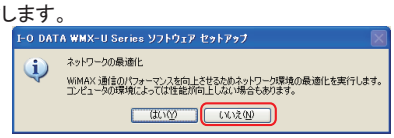


3）アップデートが始まります。

**下の画面が表示されている間は絶対に本製品を取り外したり、電源を切らないでください**

上記プログレスバー表示中は、ファームウェアのアップデートを実施しています。
すべてを完了するまでに、約５分ほどかかります。
※ファームウェアのアップデートが終わると、続けてアプリケーションとドライバのアップデートが行われます。

4）完了をクリックします。

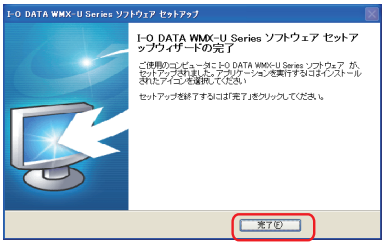


Windows XP で
ネットワークの最適化を行った場合、再起動が要求されます。
その場合は、再起動を行ってください。

## インストール中に下の画面が表示された場合は以下をクリックしてください。

Windows Vista の場合

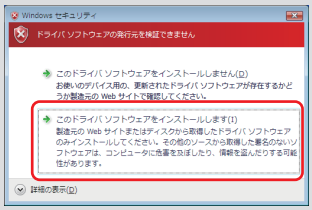


「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックします。

Windows XP の場合

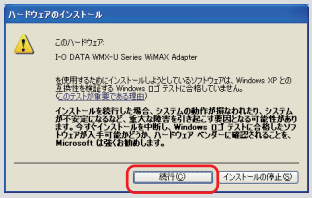


「続行」をクリックします。

## 修復用アップデーターについて

ファームウェアのアップデート途中で
万が一、製品を取り外してしまった場合には
以下の画面が表示されます。




この場合は、上の「3. アップデートする」の updater100.exe の起動からやり直してください。

# アップデートの確認

1)設定ユーティリティー(I-O DATA WMX-U Series CU)を起動します。

設定ユーティリティーのアイコンをダブルクリックします。
「ネットワーク接続準備完了」と表示されるまで、
そのまま待ちます。

2)バージョン情報を開きます。

メニューより
「ヘルプ」→「バージョン情報」の
順でクリックします。

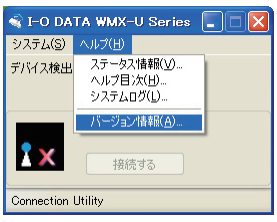


3）表示されているバージョン番号が以下であることを確認します。

Utility：1.1.1.0
Driver：4.6.1.20404
Firmware：4.6.1.20326

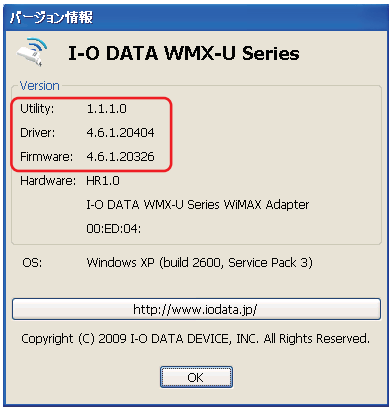


以上でアップデート作業は完了となります。